


## ESTERILIZADOR MULTIFUNCIONAL PARA TELÉFONO MÓVIL Y CARGADOR INALÁMBRICO

### 1. Introducción a la función.

Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 5V / 1A para operar.

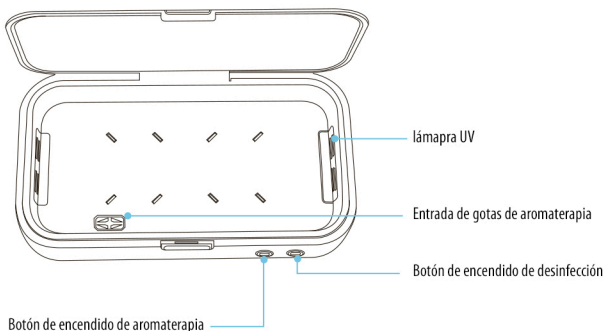

1.1. Para operar la función de desinfección: coloque su teléfono u otro objeto pequeño en la cámara interna, cierre la tapa y presione el botón de encendido de desinfección. La unidad emitirá un pitido para indicar que el proceso de esterilización ha comenzado. Después de 5 minutos, la unidad emitirá un pitido dos veces para indicar que el proceso de esterilización se ha completado. El botón de encendido de desinfección permanecerá encendido durante el proceso de esterilización para indicar que la unidad está encendida. Una vez que la unidad ha emitido dos pitidos y el botón de encendido ya no está encendido, puede abrir la tapa y retirar su artículo.

1.2. Para operar la función de aromaterapia: coloque 1-4 gotas de su aceite esencial preferido en la entrada de gotas de aromaterapia. Coloque su teléfono u otro objeto pequeño en la cámara interna, cierre la tapa y presione el "Botón de encendido de aromaterapia". La unidad emitirá un pitido una vez para indicar que el proceso de aromaterapia ha comenzado. Después de 10 minutos, la unidad emitirá un pitido dos veces para indicar que el proceso de esterilización se ha completado. El botón de encendido de aromaterapia permanecerá encendido durante el proceso de esterilización para indicar que la unidad está encendida. Una vez que la unidad ha emitido dos pitidos y el botón de encendido ya no está encendido, puede abrir la tapa y retirar su artículo.

1.3. Para finalizar cualquiera de los procesos antes de que se complete, abra la tapa de la unidad y retire su artículo.

1.4. Ambas funciones se pueden usar al mismo tiempo.

1.5. Hay un mensaje de voz al presionar el botón de desinfección para comenzar a esterilizar o presionar el botón de aroma para comenzar a perfumar.

### 2. Lista de partes.

Esterilizador  
Manual de instrucciones  
Cable USB  
Paño de limpieza de pantalla de microfibra

### 3. Especificaciones.

Entrada nominal..... 5V / 1A  
Potencia de desinfección..... 1.5 W  
Potencia de aromaterapia..... 0.5 W  
Potencia máxima..... 2 W  
Temperatura de funcionamiento..... -10 ~ 45°C

Longitud de onda UV..... 253.7 nm  
Peso neto del producto..... 300 g  
Peso bruto del producto..... 550 g  
Dimensiones totales..... 231 x 127 x 47 mm  
Dimensiones internas de la cámara..... 199 x 105 x 30 mm

#### 4. Rango de aplicación.

Esta unidad puede desinfectar cualquier teléfono que tenga 6.5 pulgadas o menos, así como también otros artículos pequeños que quepan en la cámara interna. Esto incluye, entre otros, auriculares, llaves del automóvil, máscaras, artículos personales, herramientas de maquillaje, joyas, etc.

#### 5. Descripción del producto.

Este producto es un esterilizador de teléfono multifuncional con funciones de esterilización y aromaterapia que admite la carga TIPO-C.

Este producto utiliza tecnología de esterilización ultravioleta (UV) para matar bacterias en las superficies. Después de las pruebas realizadas por organizaciones autorizadas, se descubrió que 5 minutos de esterilización UV pueden matar eficazmente bacterias comunes como E. Coli, Candida Albicans y Staphylococcus Aureus con una eficiencia de esterilización de hasta el 99%.

Hay dos lámparas germicidas UV en este producto, una en cada extremo de la cámara interna. El centro de la caja contiene una plataforma que permite que su artículo descansa en un espacio debajo, lo que permite que los rayos UV rodeen el objeto para una desinfección completa.

La luz ultravioleta es un método de esterilización relativamente saludable y ecológico. Tiene una amplia gama de aplicaciones en los campos médico, alimentario, sanitario, electrónico, químico y agrícola.

Principio de trabajo: Uso de luz ultravioleta de onda corta para matar o inactivar gérmenes y virus. Calentar el aceite esencial hasta que se vaporice para perfumar su dispositivo.

Este dispositivo contiene una bobina de carga inalámbrica Qi en la parte inferior de la cámara interna. Para cargar su dispositivo móvil de forma inalámbrica, coloque un teléfono compatible con Qi con la bobina de carga Qi hacia abajo. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos móviles son compatibles con Qi. Consulte con el fabricante de su teléfono para ver si su teléfono tiene esta función.

#### 6. Precauciones.

Asegúrese de usar el cable USB provisto con la unidad, otros cables de alimentación pueden afectar la función de la unidad.

No se incluye un adaptador de alimentación con este producto: utilice cualquier adaptador de alimentación estándar con una corriente de entrada de CC de al menos 1A. El uso de un adaptador que tenga una corriente más baja puede afectar la eficiencia de desinfección.

No exceda las 4 gotas de aceite esencial en la entrada de gotas de aromaterapia. Use solo aceites a base de plantas. NO use líquidos corrosivos, esto puede dañar el dispositivo.

#### 7. Pruebas y certificaciones.

Certificado por el Centro de Análisis y Análisis Microbiano de Guangdong.

Certificado por la acreditación nacional de China para la evaluación de la conformidad.

Este producto posee la certificación CE, RoHS y FCC.

**CE FC RoHS**